



KURULUM KILAVUZU

Kurulumu video olarak izlemek için:
Web: foldscopeturkiye.com/destek
Youtube: Foldscope Türkiye


140 ülkeden milyonlarca kullanıcı Foldscope ile yaptığı keşiflerini microcosmos.foldscope.com da paylaşmaktadır. Lisans etiketinizle microcosmos'a giriş yapabilirsiniz.

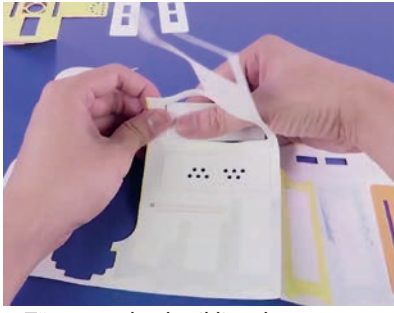

1. Tüm parçaları kesikli yerlere dikkat ederek ayırın.

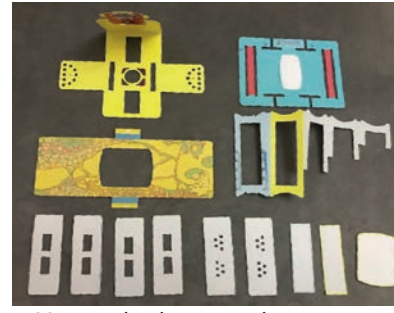


2. Masanızda olması gereken parçalar bunlar olacaktır.

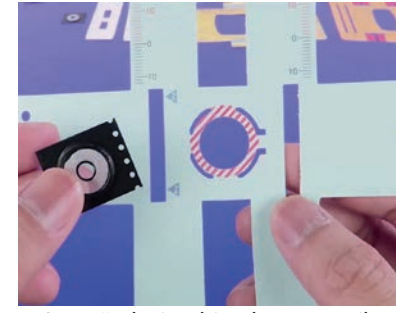


3. Ana gövdeyi ve bir adet manyetik bağlantıyı bu şekilde alın.




4. Manyetik bağlantıyı bu şekilde köşelerden yerleştirin.

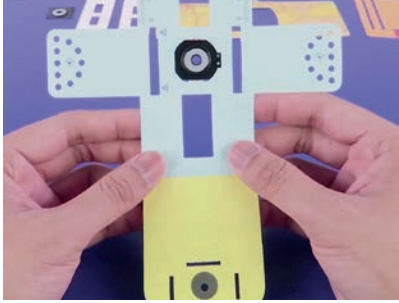


5. Sonuç tam olarak bu şekilde olmalı. Şimdi arkasını çevirin...

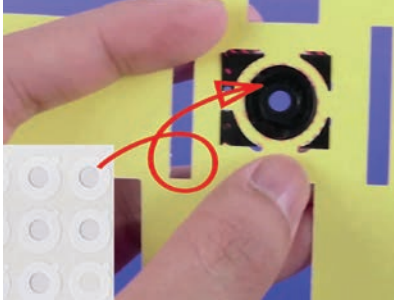


6. Bir tane çift taraflı bantı buraya yapıştırıp üstündeki beyaz folyoyu kaldırın.

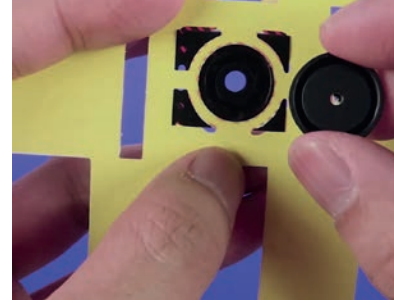


7. Paket içindeki lensi bu şekilde yerleştirin. Hemen yapışacaktır.

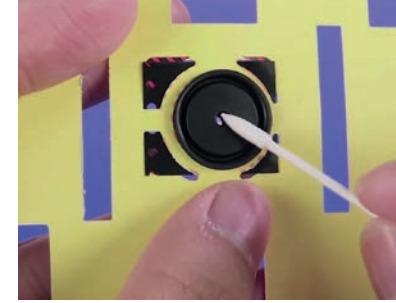


8. Net görüntü için lensi ara sıra temizleme çubuğu ile 10 sn silin.

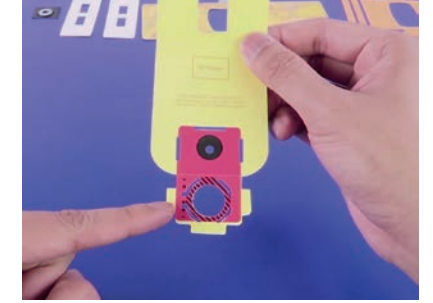

9. Aynı gövdenin altındaki bu alana diğer manyetik bağlantı yerleştirilecek.

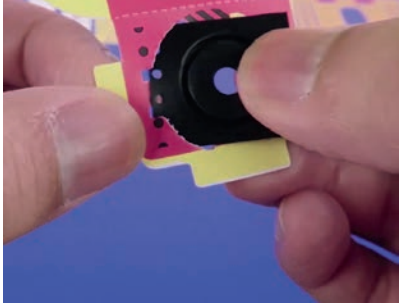

10. Bu defa bağlantının siyah yüzeyi üstte gelecek şekilde köşelerden takılmalıdır.

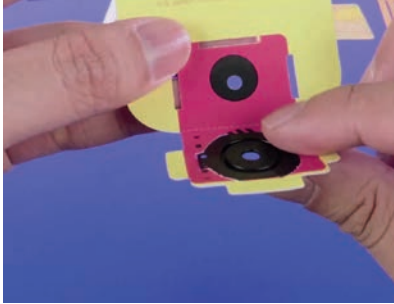


11. Beyaz çizgilerden kat izi yaparak katlayın.




12. Üç adet kulakçığı, kenarlardaki kesiklerden içeri sokun.



13. Sonuç tam olarak bu şekilde olmalı.

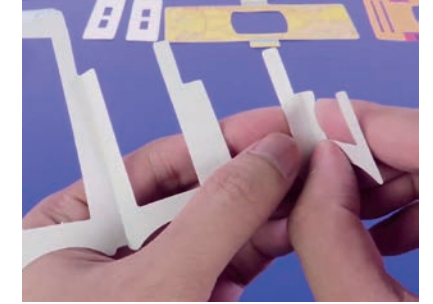


14. Rampa adını verdiğimiz bu parçayı işaretli yerlerden bir kez kat izi yapın.

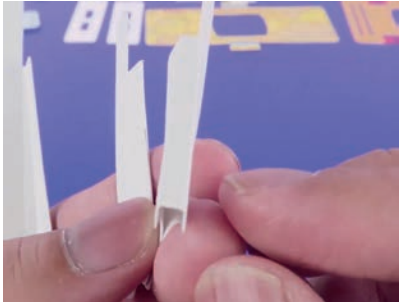


15. Bu şekilde köşeli olacak şekilde her kat izinden katlayın.




16. Renkli yüzeyler dışa gelecek şekilde katlamayı bitirin.

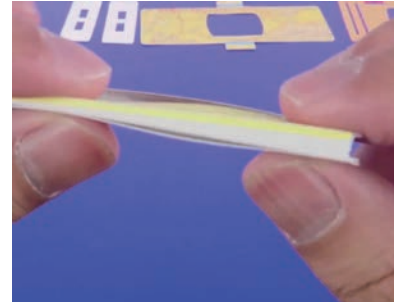


17. Bittiğinde bu şekilde inceden kalına doğru bir rampa oluşmalıdır.

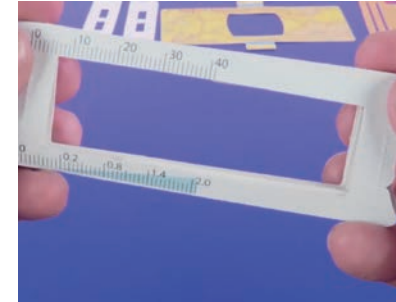


18. Rampanın sonuç şekli böyle olmalı.

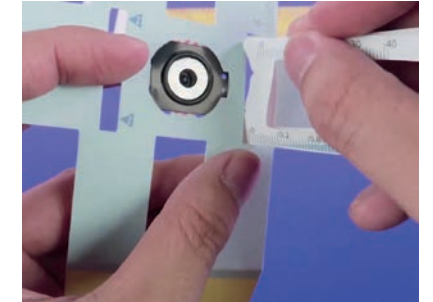

19. Rampa ile az önce biten gövdeyi birbirine montajlayın.

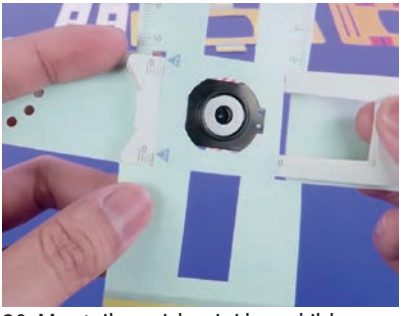


20. Montajlama işlemini bu şekilde yapın.

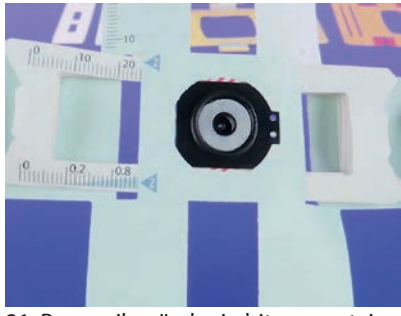


21. Rampa ile gövdenin biten montajı bu şekilde olmalıdır.



22. Gövdenin diğer parçasını alın.

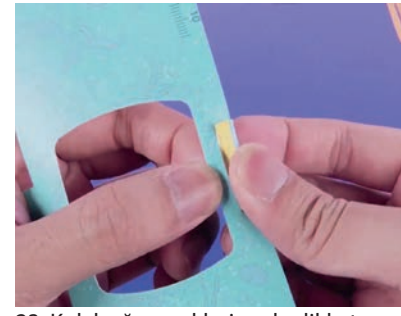


23. Kulakçığın renklerine de dikkat ederek katlayın ve kesikli yerden geçirin.

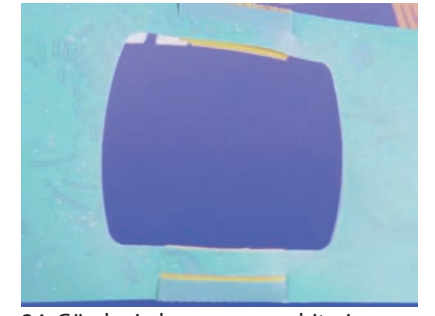

24. Gövdenin bu parçasının bitmiş hali bu şekilde olmalıdır.




25. Gövdenin bu iki parçası birbiri ile montajlanmalı.

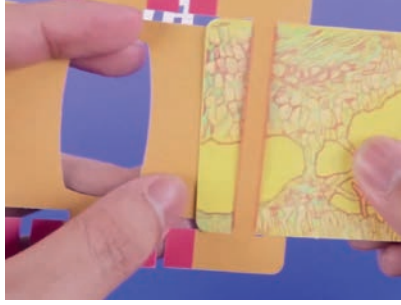


26. Renklere dikkat ederek bu şekilde bir parçayı diğerine yerleştirin.




27. Bu parçaların bitmiş montajı yukarıdaki gibi olmalı.

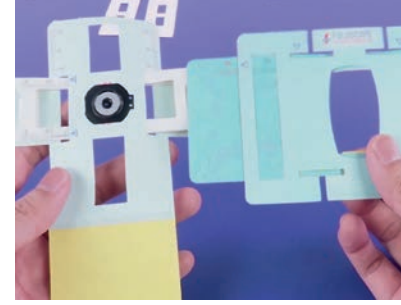


28. Şimdi son montaj için her iki gövde elemanını bu şekilde elinize alın.

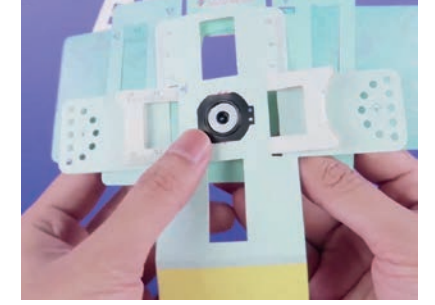


29. Lensli olan gövde üstte olacak şekilde her iki parçayı üst üste getirin.

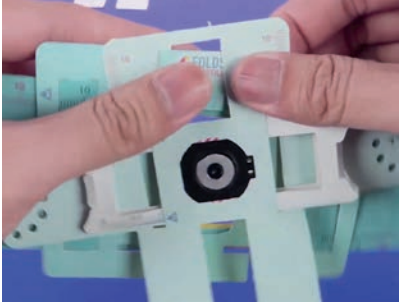


30. Kesikli yerler birbirinden geçirilerek montaj yapılacaktır.

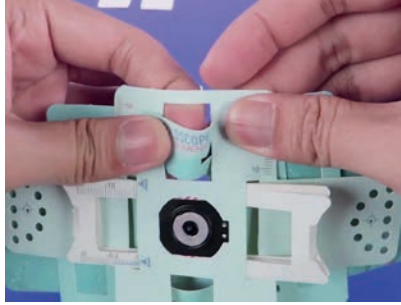

31. Altta kalan parçanın kulakları yukarı çıkarılınca birbirine kilitlenecektir.

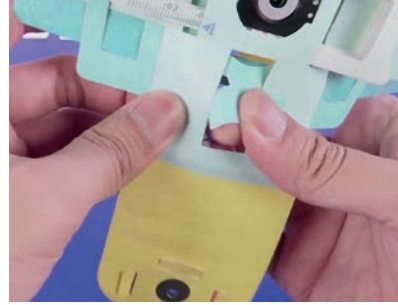

32. Aynı şekilde alt boşluktaki kulakları da yukarı çıkarıp kilitleyin.

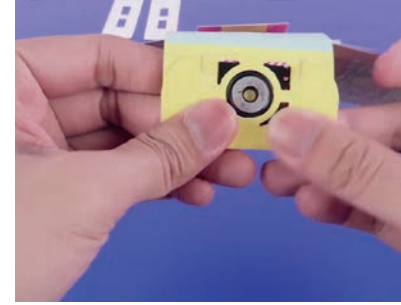


33. Fotoğrafa dikkat ederek katlama yerlerinden ilk katlamayı yapın.




34. Yine çizgili yerlerden bu defa ters tarafa doğru diğer katlamayı yapın.




35. Yine ters tarafa 3. katlamayı da yapın.

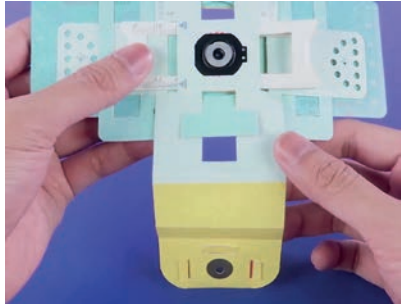


36. Katlama izlerine dikkat edin. Şekildeki gibi olmalı.

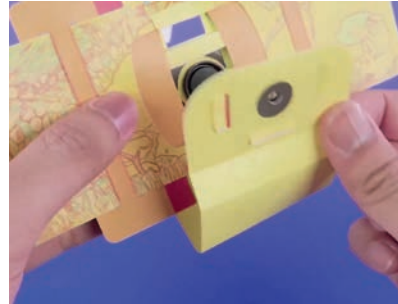

37. Arka tarafını bu şekilde bıraktığınızda manyatik parçalar birbirini tutmalı.

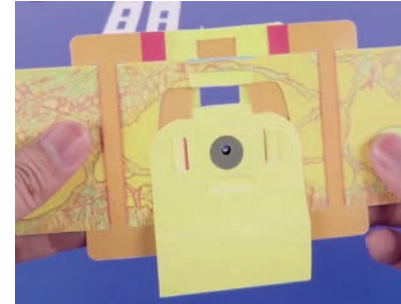

38. Foldscope Mikroskopun bitmiş şekli, arka tarafı bu şekilde görünmeli.

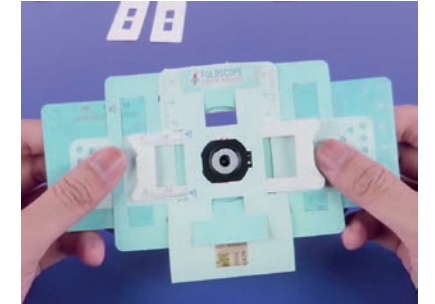

39. Foldscope Mikroskopun bitmiş şekli, ön tarafı bu şekilde görünmeli.